


Art.-Nr.: **4040 / 4045**
item#

Renault Kangoo 2021-
Nissan Townstar 2022-



Deutsch
Obere Verkleidung demontieren.
Mittlere Verkleidung lösen und anheben.
(Kunststoffkeil benutzen)

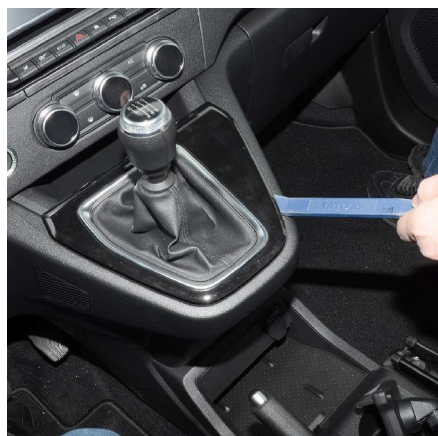

English
Dismantle the upper fairing.
Loosen and lift the middle fairing.
(use plastic wedge)



Français
Démontez l'habillage supérieur.
Desserrer le revêtement central et le soulever.
(utiliser une cale en plastique)



Deutsch
Untere Verkleidung demontieren.
(Kunststoffkeil benutzen)



English
Remove the lower fairing.
(use plastic wedge)



Français
Démontez le revêtement inférieur.
(utiliser une cale en plastique)



Deutsch
Konsole wie abgebildet positionieren.
Linkes Blech einhaken.
Beiliegende Schraube in das untere Blech
eindreihen.



English
Position console as illustrated. Hook in the
left sheet.
Install enclosed screw into lower metal
plate.



Français
Positionnez la console comme illustré.
Accrocher la tôle gauche.
Vissez la vis ci-jointe dans la tôle
inférieure.



Deutsch
Alle Bauteile wieder montieren.



English
To remount all component parts.



Français
Remontez les éléments de construction.





Desmontar el carenado superior.
Afloje y levante el carenado central.
(utilice una cuña de plástico)



Demonteer de bovenste kuip.
Maak de middenkuip los en til hem op.
(gebruik plastic wig)



Zdemontowac górna owiewke.
Poluzuj i unies srodkowa owiewke.
(uzyj plastikowego klina)



Retire el carenado inferior.
(utilice una cuña de plástico)



Verwijder de onderste kuip.
(gebruik plastic wig)



Zdejmij dolna owiewke.
(uzyj plastikowego klina)



Posicione la consola como mostrado.
Enganche en la hoja izquierda.
Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior.



Konsole zoals afgebeeld positioneren.
Haak in het linker laken.
Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien.



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu. Hak w lewym arkuszu.
Zalaczona srube w dolna blaszke wkręcic.



Remonte todos partes de construcción.



Alle gedemonteerde delen weer monteren.



Wszystkie elementy ponownie zamontowac.

