

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **285180**
item#

Navi Peugeot Boxer/ Citroen Jumper ab 09/06



Originalschraube lösen

Verkleidung vorziehen



Unscrew original screw

Pull cover forward



Dahinterliegende Originalschraube lösen

Verkleidung lösen



Loosen original screw behind

Pull cover slightly forward



Originalschraube lösen

Linkes Lüftungsgitter demontieren



Unscrew original screw

Remove left ventilation frame



Bleche umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend metal plates

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **285180**

Navi Peugeot Boxer/ Citroen Jumper ab 09/06



Desserrez la vis originale

Avancez la couverture



Suelte el tornillo original

Tire el revestimiento hacia delante



Desserrez la vis originale située derrière

Avancez légèrement la couverture



Suelte el tornillo original detrás

Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Desserrez la vis originale

Démontez la gauche grille de buse d'aération



Suelte el tornillo original

Desmonte la rejilla izquierda de ventilación



Tirez les tôles

Remontez les éléments de construction



Tuerza las chapas

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu
art: **285180**


Navi Peugeot Boxer/ Citroen Jumper ab 09/06



Originele schroef losdraaien
Binnenwerk naar voren halen



Poluzowac oryginalna srube
Tapicerke do przodu zdemontowac

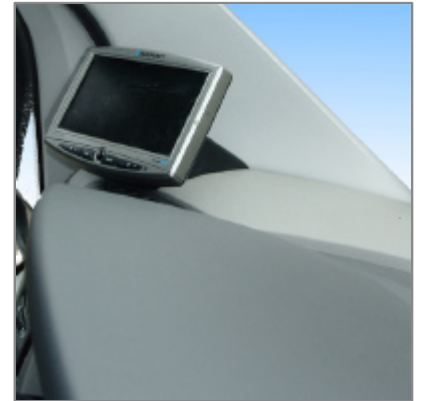

Achterliggende originele schroeven losmaken
Raamwerk langzaam naar voren halen



Z tyłu lezaca oryginalna srube poluzowac
Odsun tapicerke



Originele schroef losdraaien
Linker luchtrooster demonteren



Poluzowac oryginalna srube
Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza



Metalen plaat ombuigen
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Blaszki zagiac
Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007