


Art.-Nr.: **8040 / 8045**
item#

Renault Kangoo 2021-
Nissan Townstar 2021-

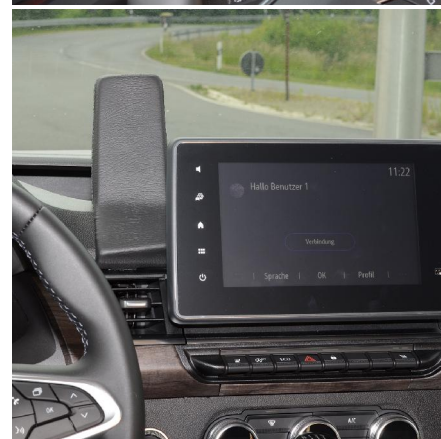

Deutsch

Hinteres Blech in den mit dem Pfeil angezeigte Spalt einschieben.



English

Insert the rear plate into the gap indicated by the arrow.



Français

Insérer la tôle arrière dans la fente indiquée par la flèche.



Español

Introduzca la placa trasera en el hueco indicado por la flecha.



Dutch

Steek de achterplaat in de opening die door de pijl wordt aangegeven.



Polski

Włóż tylna płytę w szczelinę oznaczona strzałką.

Vorderes Blech in den mit dem Pfeil angezeigte Spalt einschieben.
Das untere Blech von innen nach oben biegen.

Insert the front plate into the gap indicated by the arrow.
Bend the lower sheet from the inside upwards.

Insérer la tôle avant dans la fente indiquée par la flèche.
Pliez la tôle inférieure de l'intérieur vers le haut.

Introduzca la placa frontal en el hueco indicado por la flecha.
Doble la hoja inferior desde el interior hacia arriba.

Steek de voorplaat in de opening die door de pijl wordt aangegeven.
Buig het onderste blad van binnen naar boven.

Włóż płytę czołowa w szczelinę wskazana strzałką.
Zagnij dolna blacha od wewnątrz do góry.